

Manual AHT1000



Indhold

Anbefalinger til brug af maskinen	2
<i>Første gang i maskinen</i>	2
Klargøring til brug af maskine	3
Start maskine	3
<i>Åbne dørene</i>	4
<i>Påfyldning af vand</i>	4
<i>Spa</i>	5
<i>Vibrations gulv</i>	5
<i>Nødstop</i>	6
Indstillinger	6
Vedligehold	6
<i>Filter rensning</i>	6
<i>Sandfilter</i>	7
<i>Grovfilter</i>	8
<i>Udskiftning af vand</i>	9
<i>Strømafbrudelse</i>	9
<i>Advarsler</i>	9
<i>Fotosensor</i>	10
<i>Indstil fotosensor</i>	10
Maskininformation	10
<i>Producentinformation</i>	10
<i>Service</i>	11
<i>Reservedele</i>	11
<i>Installation af AHT1000</i>	11
<i>Klargøring før maskinen ankommer</i>	11

Anbefalinger til brug af maskinen – brugerbetingelser

Vi gør opmærksom på at maskinen bruges på eget ansvar.

Vores anbefalinger til sikker brug af maskinen:

- Personer under 16 år, må kun betjene maskinen under opsyn af voksen over 18 år.
- Du skal til en hver tid følge manualen til brug af maskinen
- Sker det at hesten bliver uterlig i maskinen, åben da straks dørene og stil dig i forsvarlig afstand af maskinen for at minimere skader på hest og personer.
- Hesten skal altid gå forlæns ind i maskinen og må ikke bakkes ind
- Vandstanden skal altid være imellem hestens koder og knæ, for at undgå overbelastning. Du skal ved tvivl, altid rådfører dig med personale på stedet, for at få vejledning og dermed undgå overbelastning
- Hesten skal altid fastgøres i maskinen inden brug.
- Begge døre (for og bag) skal stå åben når hesten skal ind i maskinen
- Hvis hesten skal pludselig ud af maskinen, stå da på siden af maskinen og åben dørene
- Vi anbefaler at du kun bruger maskinen hvis du er hestekyndig
- Hesten skal ved brug af maskinen altid være under opsyn
- Vi opfordrer altid til, brug af ridehjelm når man håndterer heste.

Første gang i maskinen

- Lad hesten stå i maskinen første gang, uden den skal gå eller vibrer, for at lade den vænne sig til maskinen
- Ved heste der ikke har prøvet maskinen før, anbefales det en tilvænningsperiode på ca. 3 gange. Det ideelle scenarie er 3 gange over 1 uge, af små sessioner op til 15 min. Så den stille vænner sig til det og får en god tur.

Klargøring til brug af maskine

Inden maskinen tages i brug, skal hestens strigles, samt hovene skal renses godt, gerne børstes. Dette så man undgår unødvendig skidt i maskinen og vandet har dermed længere holdbarhed. Samt fotosensoren på maskinen skal indstilles efter hestens højde.

Hesten skal have den "pruttepose", der medfølger maskinen på bagparten. Så der ikke kommer efterladenskaber i vandet. Den sættes fast omkring bringen, spænderne omkring bagbenene, samt halen skal "bindes op", det anbefales at lave en knude på halen med elastik, **halen skal gå ud mellem de to velcro lukke**



Start maskine

1. For at starte maskinen skal du først **bekræfte** vores brugerbetingelser (*vi anbefaler du læser brugerbetingelserne, før maskinen tages i brug*)
2. Når du har bekræftet, vil du automatisk komme ind til funktionssiden, hvor maskinens funktioner kan startes.


Af sikkerhedsmæssige årsager, er der ingen af funktionerne der kan køre i længere tid end 30 min. Medmindre man aktiv selv vælger flere minutter når maskinen er i gang, så der sikres at hesten ikke overbelastes.

Åbne dørene

For at åbne dørene skal du trykke på knappen lige over døren, dette er for at sikre en åbning, hvor hesten ikke kan komme til skade, ved at der er en stang eller lignende.

Påfyldning af vand

Der kan max fyldes 70 cm. Vand i maskinen

1. For at aktivere vandpåfyldning **tryk på** 
2. Vælg herefter hvor mange cm. Vand der skal være i boksen ved at **trykke + CM / - CM**

 +1 cm

 +5 cm

 -1 cm

 -5 cm

3. Vi anbefaler du starter med lav vandstand, lige imellem knæ og kodeled, for at undgå overbelastning.

4. For at tømme maskinen igen efter træning, **tryk på** 

Maskinen tømmes herefter, du kan ikke fortryde når der er trykket stop.



Løbebånd

Løbebåndet kan kun startes, hvis vibration, spa og solarium er stoppet. Systemet vil give en fejlmeddelelse, hvis en af de 3 ting er startet.

1. Vælg antal minutter, på den ønsket træningstid  + 5 min eller  - 5 min

2. Aktivér herefter båndet ved at **trykke på** 

3. Vælg den ønsket hastighed maskinen skal køre, hastigheden vises i km/t.

Tryk på  HÆV eller  SÆNK Du kan se hastigheden ændrer sig i kassen for løbebånd.





4. Løbebåndet vil automatisk stoppe når tiden løber ud, du kan også altid **trykke på** 

Så nulstiller du tid og hastighed.

Spa








(Spa kan aktiveres på de maskiner, hvor det er tilkøbt)

For at kunne aktivere spa, skal du først fylde vand i maskinen, du ser ovenfor hvordan der påfyldes vand i maskinen.

1. Vælg antal minutter på den ønsket spa tid, ved at **trykke på**  eller 
2. **Tryk på**  Herefter vil der komme luftbobler i vandet.
3. Spa vil automatisk stoppe når tiden er gået, ønsker du at stoppe før tid, kan du altid **trykke på** 







Vibrations gulv

Vibrationsgulvet kan kun være aktiv alene eller sammen med solarie. Fejl meddelelse vil blive vist på skærmen hvis Vand, spa eller løbebånd er aktiv.

1. Vælg antal minutter på den ønsket vibrationstid, ved at **trykke på**  eller 
2. Aktivér herefter vibrationen ved at **trykke på** 
3. Vælg dit niveau af vibration ved at **trykke på**   
4. Vibrationen vil automatisk stoppe når tiden er gået, ønsker du at stoppe før, kan du altid **trykke på** 

Solarium

Solarium kan være aktiv alene eller sammen med vibrationsgulv. Fejlmeddelelse vil blive vist hvis, spa, løbebånd eller vand er aktivt.

1. Vælg antal minutter, på den ønskede sol tid, **tryk på**  eller 
2. Aktivér solariet ved at **trykke på** 
3. Ønsker du at hæve eller sænke solariet, for at tilpasse hestens højde.
Tryk på  eller 
4. Solarium vil automatisk stoppe når tiden er gået, ønsker du at stoppe før, kan du altid **Trykke på** 

Nødstop


Der er på styre siden af maskinen monteret 2 nødstop knapper, i front og bag.

Trykkes der på nødstop knappen, stoppes maskinen omgående og alt strøm bliver slukket.

Vi anbefaler på det kraftigste, at man kun anvender nødstop i nødsituationer.

Ellers brug  knappen, for at stoppe den funktion der er i gang og ønskes stoppes.



Indstillinger

Under indstillinger finder du alt nødvendig information omkring maskinen. Kom til indstillinger på maskinen ved at **trykke på** 

Du vil øverst til venstre have en kolonne, hvor alt praktisk information står om maskinen.

Du vil nederst til venstre have en kolonne, hvor du finder alle kontaktoplysninger, så du får fat i lige præcis den fagperson der er relevant for dig.

Den midterste nederst kolonne kan du skifte baggrund, der er 5 standart billeder og så kan du få special designet op til 5 baggrunde kontakt +71 99 10 65:

1. Tryk på 
2. Tryk herefter på  under det billede du ønsker som din baggrund.
3. Du kan derefter gå tilbage til hovedmenu og din baggrund vil nu være ændret.

Hvis strømmen til maskinen tages fra, vil standard baggrund blive vist og du skal ind og vælge den ønskede baggrund igen.

Vedligehold

Maskinen sørger selv for at kører vandet igennem et rens program, når maskinen ikke bruges.

Dette går at vandet altid er 100% rent og uden bakterier, da det på alle vores maskiner bliver filtreret igennem et grovfilter, sandfilter, vand-filter og UV-lys.

Filter rensning

Der vil automatisk på skærmen blive vist en meddelelse om at grov- eller sandfilter skal renses. Du vil også under indstillinger kunne se hvornår det er tid til at filtrene bliver renseset. Når filtrene er renseset, skal du godkende at filtrene er blevet renseset.

1. For at godkende skal du trykke på **Indstillinger**
2. Herefter vil du i firkanten, nederste hjørne til højre kunne nulstille både sandfilter og grovfilter. Du vil når du trykker nulstille få en præcis vejledning til at rense det valgte filter eller læse herunder.


Sandfilter

For at starte rensning af sandfilter – kan instruktion på skærmen følges, start med at gå til **Indstillinger**

I nederste højre hjørne er en 'filtre kontrol' - tryk på NULSTIL – herefter vil en guide til rensning af filter komme frem.

1. Sikre at slangen til rensning af filter er trykket udenfor eller til et afløb
2. Start med at trykke indstillinger
3. Nulstil filtrekontrol
4. Drej håndtaget på sandfiltret fra 'filtration' ned til 'backwash'
5. Vent i 2 minutter mens filtret renses
6. Tryk håndtaget ned igen og drej det tilbage på 'Filtration'
7. Skærmen vil nu melde klar når maskinen kan tages i brug igen

NB! Det er vigtigt at der bliver nulstillet på maskinens skærm, ellers vil fejlmeddelelsen blive ved med at afbryde maskinens drift.

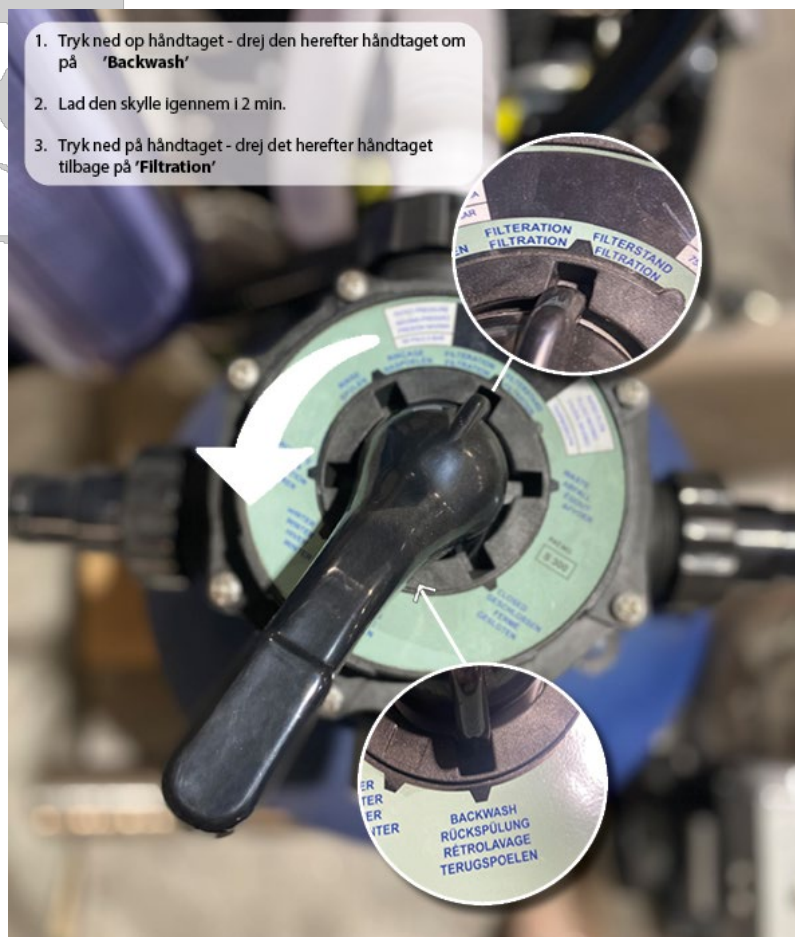

Grovfilter

For at starte rensning af grovfilter – kan instruktion på skærmen følges, start med at gå til

Indstillinger

I nederste højre hjørne er en 'filtre kontrol - tryk på NULSTIL – herefter vil en guide til rensning af filtret komme frem.

1. Start med at lukke begge ventiler, der sidder på hver side af grovfiltret. Den sorte kugle trækkes væk fra filtret og drej herefter stangen, til lukket position.

(se billede næste side)

2. Drej det blå håndtag, indtil det går løs og falder ned.


3. Låget åbner herefter – filtret kan nu tages ud af beholderen

4. Skyl / rens filtret grundig, til det er helt rent

5. Kom filtret tilbage i beholderen, sæt det lodret ned, som det blev taget ud. Til det ses at den sidder fast.

6. Luk låget ved at skrue det blå håndtag fast igen.

7. Sæt nu ventilerne i åben position

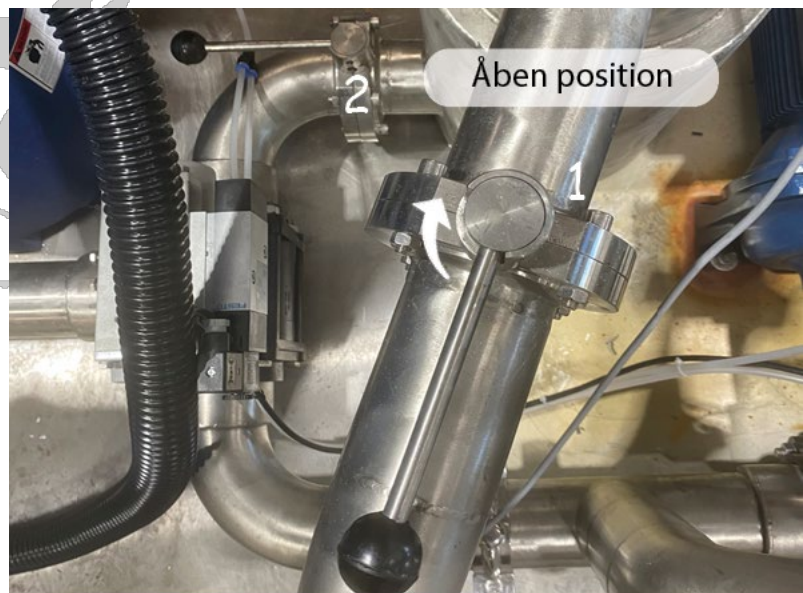

NB! Det er VIGTIG at ventilerne, kommer tilbage i åben position, da filtret eller bliver ødelagt, med det samme.



Udskiftning af vand

Du skal 3-4 gange om året udskifte vandet i tankbeholderen, for at udskifte vandet skal du åbne for vandstudsens på selve tanken – denne er i den nederste del af tanken.

Strømafbrydelse

Hvis alt strøm tages fra strømmen, såsom – stikket tages ud af maskinen eller der er strømafbrydelse fra el leverandør. Vil maskinen lukke ned, via er back-up batteri. Så maskinen ikke skades.

Fra strømmen tages fra til maskinen og er lukket ned går der 10 sek. I denne periode kan maskinen ikke bruges og alle funktioner bliver stoppet, i det øjeblik back-up batteriet begynder nedlukning af maskinen.

Advarsler

Maskinen vil komme med advarsler, hvis den ikke kan starte en funktion, filterne skal skiftes.

Advarslerne kan variere i farverne rød, gul og grøn.

Du kan se farverne i siderne på advarselsboksen.

Rød advarsel:

Betyder at du skal gøre en handling og vil på sigt skade maskinen, såsom filterne skal renses.

Gul advarsel:

Du skal være opmærksom på at alle funktionerne ikke kan starte samme tid. Advarslen vil fortælle dig hvad du skal gøre for at få startet en ønsket funktion. Hvilken funktion der skal slukkes.

Grøn advarsel:

Er information, ting du evt. skal huske inden brug, eller hvornår det er forsvarligt at tage hesten ud af maskinen, efter endt brug.

For at få advarslerne til at forsvinde skal du blot trykke på **"OK"** eller **"Bekræft"**, i advarselsboksen. Så forsvinder advarslen

Fotosensor

Der er på siden af maskinen påsat en fotosensor der registrerer hesten er i maskinen, så hvis hesten kollapser eller andet skulle gå galt inde i maskinen. Vil denne registrere at hesten flytter sig u hensigtsmæssig og dermed stoppe maskinen, så hesten ikke kommer til skade.

Indstil fotosensor

For at fotosensoren ved hvor hesten er skal den indstilles efter hestens højde. Dette gør du manuel på maskinen, ved at trykke fotosensoren op eller ned. Den skal ca. så ud for midten af hestens mave.

Maskine information

Herunder finder du alt relevant information om maskinen.

Maskinmål: 115 cm. x 400 cm. x 300 cm

Strøm: 16 amp. CE-Stik – 380V

Maks hastighed: 10 km/t

Produceret i: Danmark

Designet i: Danmark

Model: AHT1000

Producentinformation

Animal-Equipment

Industriparken nord 2B

DK-6630 Rødding

+45 29 49 78 00

info@animal-equipment.dk

Service

Vi anbefaler at der foretages service af maskinen 1 gang i året, for at tjekke alle ventiler og dele af maskinen er intakte og fungerer optimal. Man undgår hermed at slidte dele forårsager unødvendig skade eller yderligere slitage på maskinen.

For bestilling af service kontakt venligst producenten, du finder nr. under producentinformation. Maskiner der er eget af Animal Equipment vil blive kontrolleret 2 gange årligt – samt maskinen sender automatisk mail når filtrene skal skiftes eller har kørt den anbefalede tid for service.

Reservedele

Ønsker du en reservedel, en ny "pruttepose", eller kører pumperne uregelmæssigt. Kontakt venligst producenten, som vil levere de nye reservedele og hjælpe med udskiftning af disse.

Installation af AHT1000


Maskinen vil blive installeret af en montør fra producenten og sørger for den er klar til brug, inden han forlader adressen.

Klargøring før maskinen ankommer

For at kunne installere maskinen, skal området hvor maskinen være klargjort til installation.

Dette betyder:

1. man skal sikre der er en stabil Wi-Fi forbindelse til området hvor maskinen skal stå. Hvis ikke internettet har en rækkevidde, til maskinens område, kontakt producenten af softwaren, som vil være behjælpelig med Wi-Fi extendere.
2. Ønsker du maskinens gå-bånd skal være i linje med gulvet, skal der graves og støbes et hul i gulvet, inden montørens ankomst.
 1. Hullets størrelse Bredde 250 cm. x Længde 420 cm. x Dybde 30 cm. Som vist på billedet

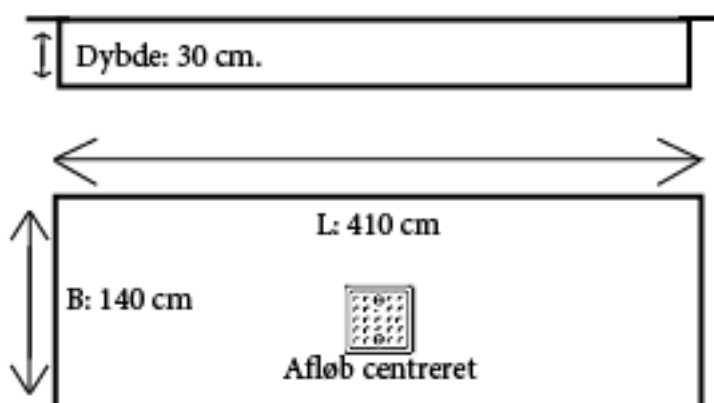

2. Der skal installeres et afløb i bunden af hullet, da der ved nødstilfælde eller uheld kan være behov for at åbne dørene inden vandet er pumpet ud. Det anbefales derfor at man laver en svag hældning i bunden af hullet, så evt. vand ledes til afløbet.
3. Der skal være et afløb når maskinen, i tilfælde af nødsituation, hvor dørene skal åbne mens der er vand i maskinen. Vi anbefaler afløbet er indenfor 5 meter af maskinen. Ønsker du maskinen skal være nedgravet, skal der laves afløb/dræn under maskinen.
4. Vandtilslutning – Der skal tilsluttes vand til maskinen, så der indenfor 10 meter, skal kunne tilsluttes konstant vand til maskinen. Vandtilslutningen, er til at fylde vand op i tanken og påfylde, hvis der er spild.
5. Der skal tilsluttes el til maskinen 380 volt til maskinen, dette skal også være indenfor rimelig afstand til maskinen.

